



PlayStation®VR

Контроллер прицеливания PlayStation®VR

Руководство по эксплуатации

Перед началом использования

- Внимательно прочитайте это Руководство, а также руководства по эксплуатации совместимого оборудования. Сохраните их для дальнейшего использования.
- Всегда обновляйте системное программное обеспечение вашей системы до последней версии.

Меры предосторожности

Безопасность

- Избегайте продолжительного непрерывного использования продукта. Делайте 15-минутный перерыв каждый час игры.
- Незамедлительно прекратите использование продукта, если почувствуете усталость, дискомфорт или боль в руках или кистях во время игры. Если это состояние не проходит, обратитесь к врачу.
- Если у вас имеются какие-либо из перечисленных ниже проблем со здоровьем, немедленно прекратите использование системы. Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу.
 - Головокружение, тошнота, усталость или симптомы, похожие на укачивание.
 - Дискомфорт или боль в какой-либо части тела, например, в глазах, ушах, кистях рук или предплечьях.
- Продукт предназначен для использования только с помощью рук. Работайте с контроллером только двумя руками.
- Функция вибрации, реализованная в данном продукте, может привести к обострению травм. Не используйте функцию вибрации, если у вас есть заболевания или травмы костей, суставов и мышц кистей и рук. Функцию вибрации можно включить или отключить в меню  (Настройки) на экране функций.
- Храните данный продукт в месте, недоступном для маленьких детей. Дети могут повредить продукт и вызвать неполадки в его работе, проглотить мелкие детали, намотать кабели вокруг себя, а также случайно нанести себе или окружающим травмы.

Использование и обслуживание

- При использовании контроллера помните о следующих рекомендациях.
 - Перед использованием убедитесь, что вокруг вас достаточно свободного пространства.
 - Крепко возьмите контроллер в руки, чтобы предотвратить его выскальзывание, способное привести к повреждению устройства или травме.
 - При использовании контроллера с кабелем USB убедитесь, что кабель не может ударить человека или любой другой объект; не вытаскивайте кабель из системы PS4™ во время игры.
- Не давливайте и не сжимайте шар и не кладите предметы на него сверху, поскольку такие действия могут привести к деформации шара.
- Не допускайте попадания внутрь продукта жидкости или мелких предметов.

- Не касайтесь продукта мокрыми руками.
- Не бросайте и не роняйте продукт и не подвергайте его другим сильным механическим воздействиям.
- Не ставьте на продукт тяжелые предметы.
- Не прикасайтесь к внутренним частям разъема и не вставляйте в них посторонние предметы.
- Никогда не разбирайте и не модифицируйте продукт.

Защита от внешних повреждений

Чтобы не допустить внешних повреждений или обесцвечивания продукта, выполняйте следующие инструкции.


- Не оставляйте на продолжительное время изделия из резины или винила на поверхности продукта.
- Протирайте продукт мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь растворителями и другими химикатами. Не протирайте продукт тканью, пропитанной химикатами.

Условия хранения

- Не подвергайте контроллер воздействию высоких температур, высокой влажности и прямого солнечного света.
- Не подвергайте продукт воздействию пыли, дыма и пара.

Название компонентов

Вид сбоку

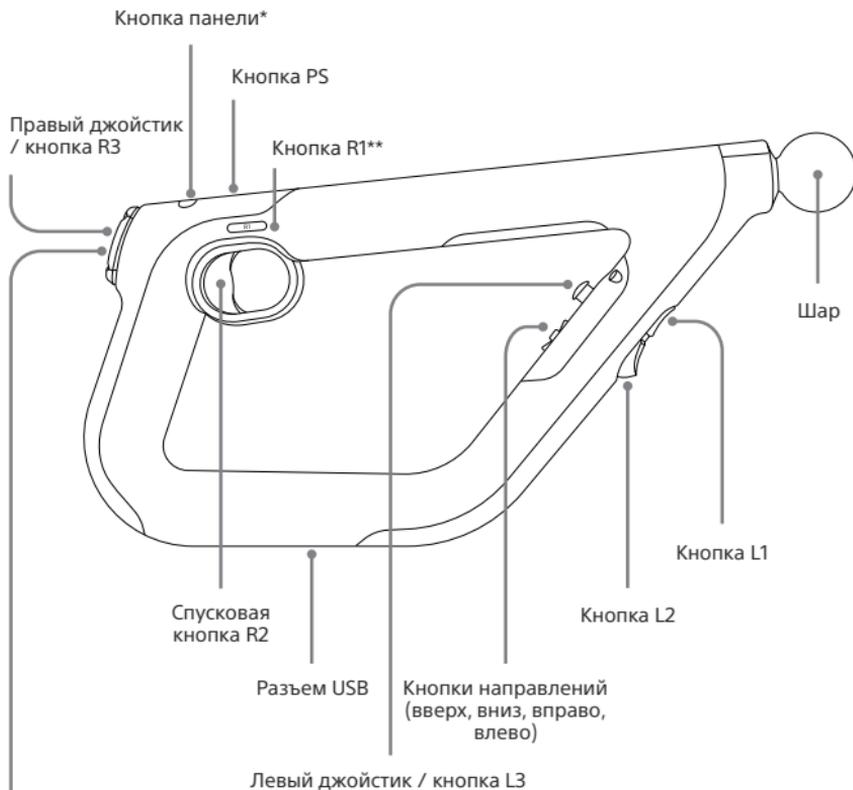


Кнопки действий ○ △ × □

* Только нажатие; другие функции сенсорной панели недоступны.

** Контроллер прицеливания PS VR оснащен двумя кнопками R1, которые расположены по бокам над спусковой кнопкой R2. Это позволяет использовать контроллер прицеливания PS VR, удерживая его как левой, так и правой рукой, в зависимости от ваших предпочтений.

Вид сзади

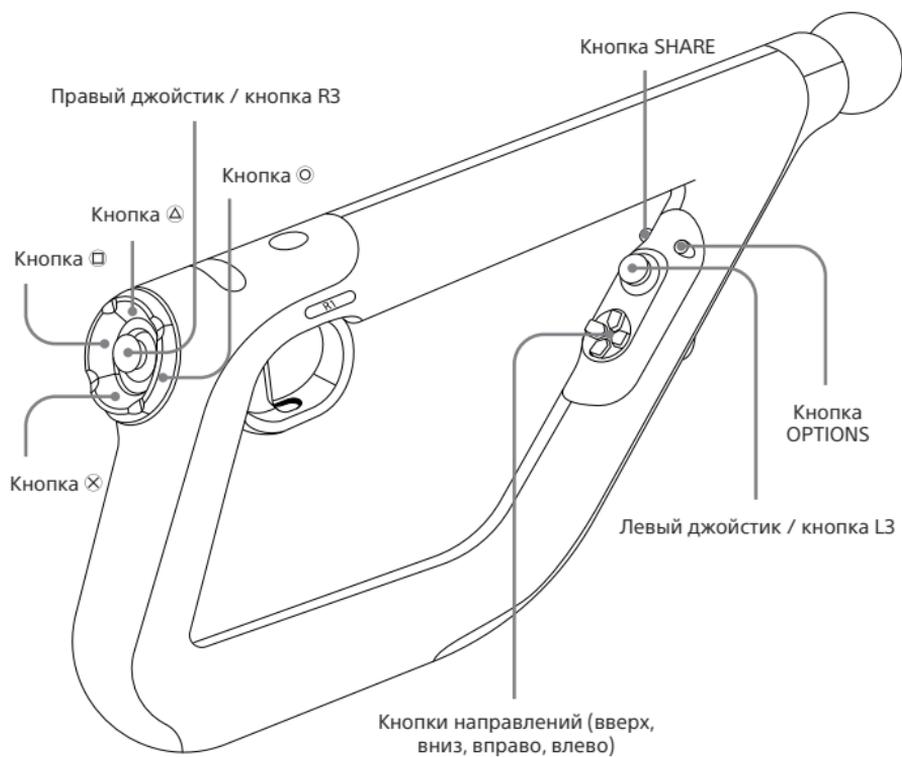


Сопряжение контроллера

При использовании контроллера в первый раз необходимо выполнить сопряжение. То же самое необходимо сделать, если контроллер используется с другой системой PS4™. Когда система PS4™ включена или находится в режиме покоя, подключите контроллер с помощью кабеля USB, затем нажмите кнопку  (PS). Будет выполнено сопряжение контроллера с системой, и контроллер включается. После сопряжения контроллера можно отсоединить кабель USB и пользоваться контроллером беспроводным способом.

Зарядка контроллера

Перед началом игры проверьте, что контроллер заряжен и готов к работе. Когда система PS4™ включена или находится в режиме покоя, подключите контроллер к системе с помощью кабеля USB.

Чтобы зарядить контроллер от системы, которая находится в режиме покоя, переключите опцию [Выключить] на другое значение в меню  (Настройки) > [Настройки энергосбережения] > [Выбрать функции, доступные в режиме покоя] > [Питание к разъемам USB].

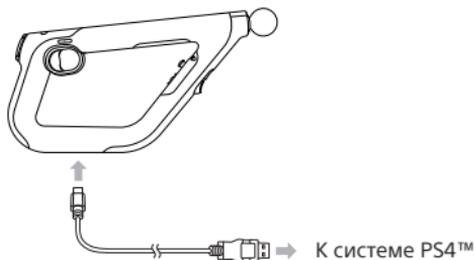

Во время зарядки шар медленно мигает и перестает мигать, когда зарядка завершена.

Совет

Используйте кабель USB, который соответствует стандартам USB. С помощью некоторых устройств зарядить контроллер может не получиться.

Батарея

Меры предосторожности при использовании встроенной батареи:

- Этот продукт оснащен литий-ионной перезаряжаемой батареей.
- Перед использованием данного продукта ознакомьтесь со всеми инструкциями по работе и зарядке батареи и точно соблюдайте их.
- Обращайтесь с данной батареей с особой осторожностью. Ненадлежащее использование может привести к возгоранию и ожогам.
- Запрещается разбирать, ломать, нагревать и сжигать батарею.

- Не оставляйте батарею подключенной к зарядному устройству на протяжении длительного времени, если продукт не используется.
- Всегда утилизируйте использованные батареи в соответствии с местным законодательством и требованиями
- Не используйте поврежденную или протекающую батарею.
- Если электролит протечет из батареи, немедленно прекратите использование продукта и свяжитесь со службой технической поддержки. Если электролит попал на одежду, кожу или в глаза, немедленно промойте чистой водой и обратитесь к врачу. Содержащийся в батарее электролит может привести к слепоте.

Срок службы и продолжительность работы батареи

- Срок работы батареи ограничен. Время работы от батареи будет постепенно сокращаться с увеличением срока использования и службы. Срок работы батареи также зависит от условий и способа хранения продукта, частоты его использования, условий эксплуатации и прочих факторов.
- Выполняйте зарядку при диапазоне температур от 10°C до 30°C. При других условиях зарядка может выполняться неэффективно.
- Продолжительность работы батареи может изменяться в зависимости от условий использования и факторов окружающей среды.
- Когда уровень заряда батареи контроллера низкий, на экране отображается уведомление.

Основные операции

Питание

Нажмите кнопку  (PS), чтобы включить контроллер. Когда контроллер не используется, его питание автоматически выключается.

Элементы управления


Контроллер прицеливания PS VR дублирует почти все элементы управления и функции беспроводного контроллера DUALSHOCK®4, адаптируя их к играм для PS VR.

Более подробную информацию о работе с основными кнопками см. Руководство пользователя PlayStation®4.

Рекомендованный захват

Примечание

Работайте с контроллером только двумя руками. На рисунке показан стандартный захват правой рукой. Если вы левша, возьмите контроллер, поменяв показанный на рисунке захват рук на обратный.

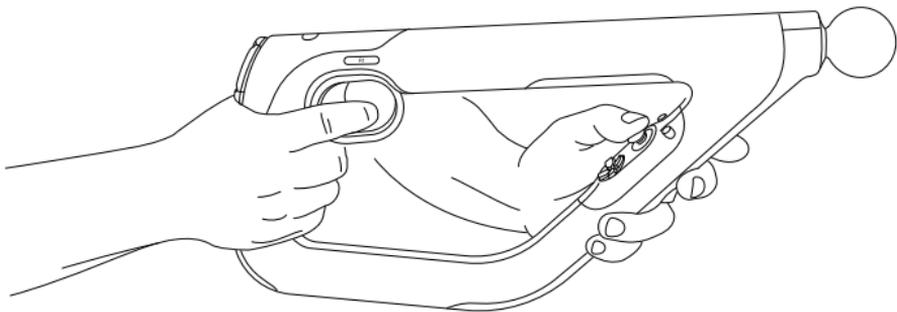

Игровая зона

Используйте контроллер и PS VR только в пределах игровой зоны. Высота игровой зоны определяется в зависимости от диапазона, измеряемого PlayStation®Camera. Более подробную информацию об игровой зоне см. в документации PS VR.

Слежение

PlayStation®Camera отслеживает шар контроллера в процессе игры на PS VR. Убедитесь, что во время игры шар находится в поле зрения камеры.

Характеристики

Входящий ток	5 В пост. тока, 800 мА
Тип батареи	Встроенная литий-ионная перезаряжаемая батарея
Напряжение питания	3,65 В пост. тока
Емкость батареи	1 000 мАч
Рабочая температура	5–35°C
Вес	Прибл. 490 г
Страна изготовления	Китай

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

ГАРАНТИЯ

На данный продукт в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется гарантия производителя. Гарантия входит в комплект поставки системы PS4™.

Изготовитель данного устройства или компания, от имени которой изготовлено данное устройство - Сони Интерэктив Энтертейнмент Инк, 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075, Япония.

Импортер на территории стран Таможенного Союза - АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6.

Информация для покупателей в Украине

Уполномоченный представитель в Украине по вопросам соответствия требованиям технических регламентов: ООО «Сони Украина», ул. Ильинская, 8, г.Киев, 04070, Украина.

Оборудование отвечает требованиям:

– Технического регламента ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (постановление КМУ от 03.12.2008 № 1057).

Настоящим Сони Интерэктив Энтертайнмент Инк. заявляет, что радиооборудование, контроллер прицеливания PlayStation®VR CECHYA-ZRA2, соответствует Техническому регламенту радиооборудования и телекоммуникационного конечного (терминального) оборудования. Полный текст декларации о соответствии доступен в Интернете по адресу: info@sony.ua.

Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после символов P/D в формате: P/D: ММ.YYYY, где ММ – месяц, а YYYY – год изготовления.

«PS», «PlayStation», «DUALSHOCK» и «△○×□» являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Сони Интерэктив Энтертайнмент Инк. « Sony Interactive Entertainment» является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком компании Сони Корпорейшн.



Sony
Interactive
Entertainment

eu.playstation.com/ps4

