



**Накладка с задними кнопками DUALSHOCK®4**

Руководство по эксплуатации

CUHYA-0100

## Предупреждения

Перед использованием устройства внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и документацию, прилагающуюся к совместимому оборудованию. Сохраните инструкции для дальнейшего использования. Дополнительная информация об этом устройстве находится на странице [playstation.com/get-help/](http://playstation.com/get-help/).

### Безопасность

Храните устройство в недоступном для маленьких детей месте. Маленькие дети могут проглотить мелкие детали, что может привести к удушью или повреждению устройства.

- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Перед тем как прикрепить устройство к беспроводному контроллеру, убедитесь, что на разъемах нет пыли или посторонних предметов.

### Правила использования

- Используйте это устройство только с беспроводным контроллером DUALSHOCK®4.
- Не допускайте попадания на разъемы устройства посторонних металлических предметов.
- Не размещайте на устройстве какие-либо предметы. Не становитесь на устройство.
- Не бросайте и не роняйте устройство, и не подвергайте его сильным ударам.
- Не устанавливайте устройство на неустойчивые, наклонные или вибрирующие поверхности.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
- Для предотвращения порчи или обесцвечивания внешней поверхности устройства следуйте этим рекомендациям:
  - Протирайте устройство мягкой сухой тканью.
  - Не допускайте длительного контакта резиновых или виниловых предметов с наружной поверхностью устройства.
  - Не используйте для очистки устройства растворители и другие химикаты. Не протирайте устройство химически обработанной чистящей тканью.

### Условия хранения

- Не подвергайте устройство воздействию дыма, пыли или пара.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности или прямых солнечных лучей.
- Продукцию следует хранить в оригинальной упаковке в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей.
- Не допускайте попадания внутрь устройства жидкостей или мелких предметов.

## Названия компонентов



## Подготовка к использованию

Накладка с задними кнопками DUALSHOCK®4 добавляет еще две кнопки на заднюю поверхность беспроводного контроллера DUALSHOCK®4, позволяя управлять игрой еще двумя свободными пальцами.


Вы можете запрограммировать эти дополнительные кнопки и настроить команды управления в соответствии со своими предпочтениями. Каждая сохраненная раскладка команд управления называется профилем.

### Перед подключением:


Следуйте этим инструкциям, чтобы не повредить разъемы на накладке с задними кнопками DUALSHOCK®4 и беспроводном контроллере DUALSHOCK®4.

- Отключите питание системы PlayStation®4 или переведите ее в режим покоя перед тем как прикрепить накладку к беспроводному контроллеру DUALSHOCK®4. Если вы оставите систему включенной, накладка с задними кнопками может подключиться к контроллеру неправильно.
- Кроме того, контроллер должен быть заранее зарегистрирован (как пара) в вашей системе PS4™.

- 1** Удерживайте накладку с задними кнопками большим пальцем позади штекера стереогарнитуры.

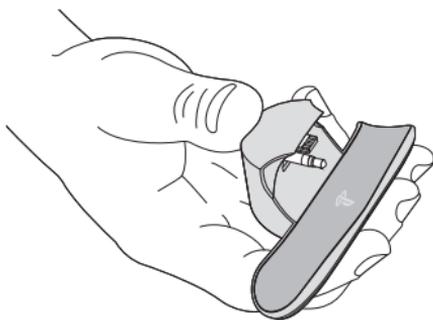


- 2** Совместив штекер стереогарнитуры на накладке с разъемом стереогарнитуры на контроллере, с силой нажмите на накладку, чтобы вставить штекер в разъем.

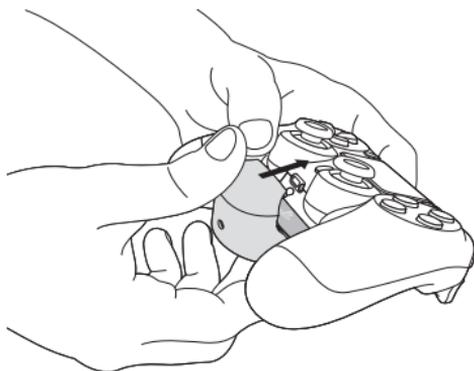

## Включение питания




- 1 Нажмите кнопку  (PS), чтобы включить контроллер.
- 2 Щелкните по экранной кнопке на накладке. На экране отобразится стандартный профиль (P1), выбранный по умолчанию.

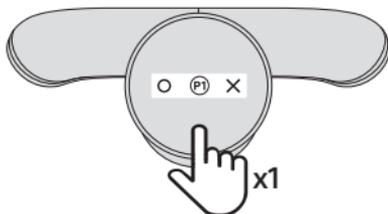

## Создание профилей


Вы можете сохранить до 3 разных профилей (конфигураций кнопок). Стандартные профили, установленные по умолчанию:

### Стандартные профили

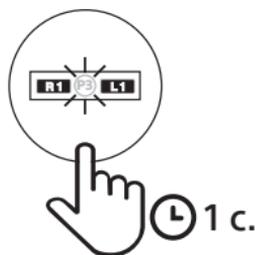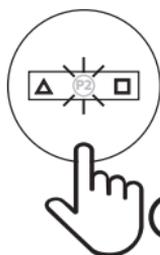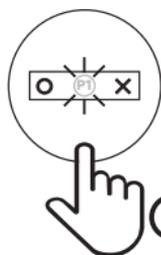


### Изменить профиль


- 1 Удерживайте экранную кнопку в течение 1 секунды, чтобы перейти в режим программирования. Номер профиля в центре экрана мигает, показывая, что включен режим программирования.

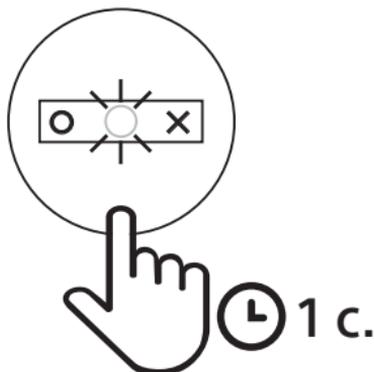

- 2** Нажимайте задние кнопки, чтобы выбрать нужные команды управления из предложенных. Нажмите и удерживайте заднюю кнопку для просмотра доступных для этой задней кнопки команд.

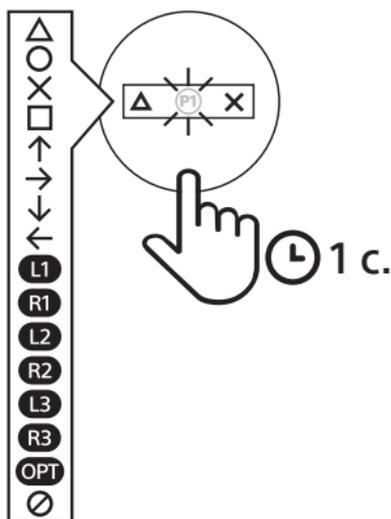

- 3** Щелкните по экранной кнопке один раз, чтобы выйти из режима программирования и сохранить профиль.

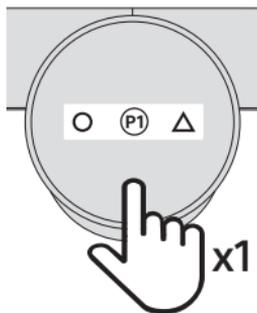


Чтобы создать другой профиль, щелкните по экранной кнопке один раз, чтобы снова войти в режим программирования, затем щелкните дважды, чтобы запрограммировать следующий профиль.

#### Советы

- В режиме программирования экран автоматически отключается через 10 секунд бездействия. Не в режиме программирования экран автоматически отключается через 3 секунды бездействия.
- Нестандартные назначения кнопок, сделанные в настройках системы PS4™, применяются и к накладке.
-  показывает, что кнопкам не назначены команды. Профиль, в котором обеим задним кнопкам назначены команды , будет открыт только в режиме программирования.

## Перезапуск

Если вы хотите сбросить настройки профилей накладки до стандартных, одновременно нажмите и удерживайте левую заднюю кнопку, правую заднюю кнопку и экранную кнопку. Продолжайте удерживать кнопки еще 5 секунд после появления на экране значка ⌚. Сброс настроек завершится, когда на экране появится  $\Delta \times \square$ .

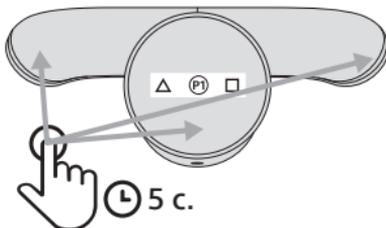

## Технические характеристики

Входящий ток	3,2 В --- 100 мА
Внешние габариты (без выступающих частей)	Прибл. 101,2 x 4,5 x 39,4 мм (длина × толщина × ширина)
Вес	Прибл. 26,2 г
Экран	4096 пикс. OLED-экран
Рабочая температура	От 5°C до 35°C

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## ГАРАНТИЯ

На данный продукт в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется гарантия производителя. Полную информацию можно найти в гарантийном талоне комплекта PS4™.

---

Данный продукт произведен для Сони Интерэktiv Эntертейнмент ЛЛСИ, 2207 Бриджпоинте Парквей, Сан Матео, Калифорния, 94404, США.

Производитель: Сони Интерэktiv Эntертейнмент ЛЛСИ, 2207 Бриджпоинте Парквей, Сан Матео, Калифорния, 94404, США.

Импортер на территории стран Таможенного Союза – АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6.

Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после символов P/D в формате: P/D: MM.YYYY, где MM – месяц, а YYYY – год изготовления.

Произведено в Китае.

Утилизируйте продукт в соответствии с местным законодательством о переработке электрического и электронного оборудования.

Продажи должны производиться в соответствии с действующим законодательством.

"PS", "PlayStation", "PS4", "DUALSHOCK" and "PlayStation Shapes Logo" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

" Sony Interactive Entertainment" is a registered trademark of Sony Corporation.



Sony  
Interactive  
Entertainment

