

**PS4 Беспроводной геймпад Онух, PS4 (PS4-106E)**

РУС Инструкция

Спасибо за приобретение данного продукта, перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. После прочтения, не выкидывайте инструкцию, для последующего обращения к ней.

**В комплекте:**


Контроллер - 1 шт., инструкция - 1 шт.



USB кабель не входит в комплект к данному устройству. Для зарядки контроллера используйте кабель от PS4™.

**Как подключить** Данный продукт невозможно подключить через USB кабель.

1. Включите PS4™
  2. Используйте беспроводной контроллер DUALSHOCK®4 для перехода из домашнего дисплея PS4™.
- Выбрать настройки > Периферия > Устройства Bluetooth  
(Select Settings > Peripherals > Bluetooth devices)

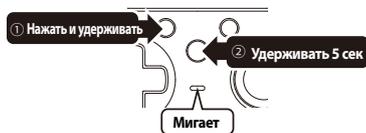

3. Нажмите и удерживайте кнопки SHARE и PS около 5 секунд. LED-индикатор начнет мигать и устройство войдет в режим подключения.
  4. Выберите "ONYX WIRELESS CONTROLLER" из списка, используя беспроводной контроллер DUALSHOCK®4 для завершения подключения.
- Если вы хотите использовать тот же подключенный беспроводной контроллер Онух снова, просто нажмите кнопку PS.

**Предупреждения**

Нормальная работа устройства может быть нарушена сильными электромагнитными помехами. Если это так, просто перезагрузите устройство, чтобы возобновить нормальную работу, следуя инструкциям. Если работа не возобновится, используйте продукт в другом месте, где электромагнитное излучение не влияет на использование устройства. Не вставляйте провода в розетку. Сохраните упаковку и инструкцию для последующих обращений.

**ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА**  
 [Перечеркнутое ведро справа] Символ с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на продукте означает, что электрическое и электронное оборудование, а также батареи, зарядные батареи и устройства не должны выбрасываться вместе с домашними отходами. Выбрасывайте их в специально отведенные места. Таким образом, вы сможете сохранить природные ресурсы и окружающую среду. Провода не вставляются в розетки. Сохраняйте упаковку, она содержит важную информацию.

**Гарантия**  
 По всем вопросам гарантийного обслуживания, возникающим в течение 30 дней уточняйте у поставщика дату изначальной покупки для предоставления деталей. Если претензии по гарантии не могут быть удовлетворены изначальным поставщиком, а также по другим вопросам, касающимся нашей продукции, обращайтесь в HORI, наш почтовый ящик- infoeu@hori.jp

Сохраняйте контактную информацию для последующего обращения. Изображение на упаковке может отличаться от реального внешнего вида продукта.  
 \* "PlayStation", "DUALSHOCK", "PS4" и "ОХО" являются зарегистрированными торговыми марками Sony Interactive Entertainment Inc. Все права защищены. Лицензия на продажу в Европе, Африке, Ближнем Востоке, России, Индии и Океании. Предназначено исключительно для использования с PlayStation®4.

**Меры предосторожности по использованию батарей**

Если батареи протекают, не прикасайтесь к кислоте голыми руками. Не разбирайте, не нагревайте, не меняйте, не заряжайте и не кладите батареи в огонь или воду. Повреждение или утечка жидкости может привести к травмам или ожогам. Устройство может перестать работать или потерять диапазон, когда батарея разряжена. Количество раз заряда и разряда внутренней батареи данного устройства составляет ок. 500 раз. Срок службы батареи зависит от способа хранения, использования, окружающей среды и т.д. Если время использования полностью заряженного аккумулятора значительно уменьшается, срок службы батареи может ухудшиться. Обязательно заряжайте один раз в год, чтобы поддерживать работу, даже если она не используется в течение длительного времени. Литий-ионные батареи являются перерабатываемым ресурсом.

**ПЛАТФОРМА - PlayStation4**

Внимание! Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием со своим PS4.

Для оптимальной работы устройства обновите ПО своего PS4 до последней версии (минимальная требуемая версия 4.00) перед использованием этого продукта.

У данного продукта нет встроенного динамика, разъёма для гарнитуры, функции подсветки, датчика движения. Для использования голосового чата, подключите USB или Bluetooth гарнитуру напрямую к PS4.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Данное устройство имеет мелкие детали. Не подходит для детей младше 3-х лет. Храните этот продукт вдали от детей. Если детали были проглочены, немедленно проконсультируйтесь с врачом. Храните это устройство вдали от пыльных и влажных мест. Не подвергайте воздействию значительной силы или давлению большого веса. Не выдергивайте кнопки устройства. Не разбирайте, не чините и не меняйте устройство самостоятельно. Для чистки используйте только мягкую сухую ткань. Не используйте химические вещества, такие как бензин или растворитель. Не используйте продукт для посторонних целей. Мы не несем ответственности за несчастные случаи или порчу устройства, если оно используется для посторонних целей.

**Как заряжать**


USB кабель не входит в комплект к данному устройству. Используйте USB-кабель от PS4™.

Для зарядки подключите USB-кабель к данному устройству в USB-порт PS4™, когда PS4™ включена или в режиме ожидания. Во время зарядки световой индикатор будет пульсировать и погаснет после завершения зарядки.



**Если контроллер не отвечает или отвечает произвольно.**




Если контроллер не отвечает или не реагирует, когда не используется, нажмите кнопку перезагрузки на задней панели контроллера с помощью острого предмета для перезагрузки и повторного подключения контроллера.



Если контроллер все равно не отвечает, обратитесь к нам. Если кнопка не работает сразу же после подключения контроллера, отмените регистрацию устройства и подключитесь снова. Если подключение вашего беспроводного контроллера DUALSHOCK®4 отсутствует, перезагрузите PS4™.

1. Кнопка перезагрузки

**Схема**

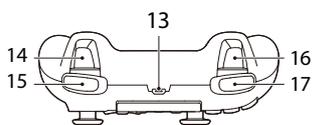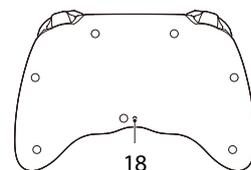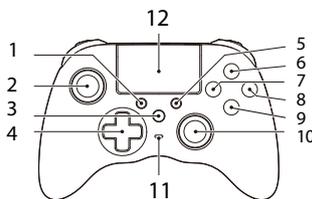

1. Кнопка SHARE
2. Левый аналоговый стик/Кнопка L3
3. Кнопка PS
4. Крестовина
5. Кнопка OPTIONS
6. Кнопка треугольник
7. Кнопка квадрат
8. Кнопка круг
9. Кнопка крест
10. Правый аналоговый стик/ Кнопка R3
11. Световой индикатор LED
12. Сенсорная панель
13. USB -порт
14. Кнопка L2
15. Кнопка L 1
16. Кнопка R2
17. Кнопка R1
18. Кнопка перезагрузки

При возвращении из ждущего режима не нажимайте никаких кнопок и не трогайте левый или правый аналоговый стик.

Размер (примерно): (Ширина) 150 мм x (Глубина) 60 мм x (Высота) 100 мм  
 Вес (примерно): 250 г  
 Продолжительность работы батареи после полного заряда (примерно): 6 часов  
 Время заряда: до 2 часов  
 Диапазон подключения (примерно): до 10 м  
 Количество параллельных подключений: 4